


TEAC

D01249801C

ポータブルヘッドホンアンプ / デジタルオーディオプレーヤー

HA-P90SD

取扱説明書

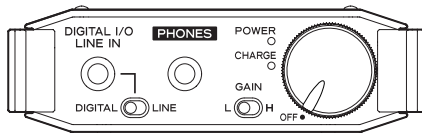

Made for



iPod



iPhone



iPad

micro
SD
XC

BLACKfin
PROCESSOR
by
Analog Devices

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Apple, iPad, iPod, iPod touch, Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

micro SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Licensing.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

"DSD" is a registered trademark.

Blackfin® and the Blackfin logo are registered trademarks of Analog Devices, Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

オープンソースに関する著作権およびライセンスは巻末の「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」に記載します。

目次

はじめに	3
安全にお使いいただくために	3
充電電池のリサイクル	4
付属品	6
特長	6
ユーザー登録について	6
本機で利用できる Apple 製品	6
再生アプリケーションソフト	6
対応 OS	7
オートパワーセーブ機能	7
充電する	7
各部の名前とはたらき	8
基本操作	12
HOME 画面	12
PLAY 画面	13
MUSIC 画面	14
本機で再生できる音楽ファイル	15
設定	16
最新ファームウェアの入手	17
困ったときは	17
仕様	17
保証とアフターサービス	18
ソフトウェアに関する重要なお知らせ	19

はじめに

ティアック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。
末永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

 警告	以下の内容を見逃して誤った取り扱いを すると、火災や感電などによって、死亡や大怪我な どの人身事故の原因となります。
 注意	万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なにおいや音がするときは 機器の内部に異物や水などが入ったときは この機器を落としたり、カバーを破損したときは 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 販売店またはティアック修理センターに修理をご依頼くだ さい。
 禁止	この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすい物な どを差し込んだり、落としたりしない 火災・感電の原因となります。
 禁止	機器の上に花瓶や水などが入った容器を置かない 内部に水が入ると火災・感電の原因となります。

 警告	以下の内容を見逃して誤った取り扱いをする と、火災や感電などによって、死亡や大怪我な どの人身事故の原因となります。
 分解禁止	この機器のカバーは絶対に外さない カバーを外す、または改造すると、火災・感電の原因とな ります。 内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センター にご依頼ください。
 禁止	この機器を改造しない 火災・感電の原因となります。 イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧は、聴覚障害の原 因となります。聴覚障害の可能性を防ぐために、長時間、 高音量で聴かないで下さい。
 注意	以下の内容を見逃して誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が想定される内容お よび物的損害のみの発生が想定される内容を 示しています。
 指示	接続は指定のコードを使用する
 禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室 では使用しない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置 かない 火災・感電やけがの原因となることがあります。
 注意	5年に一度は、機器内部の掃除を販売店またはティアック 修理センター（裏面に記載）にご相談ください。 内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災 や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くな る梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費 用については、ご相談ください。

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。発熱、発火、液漏れ等为了避免のため、以下の注意事項を必ず守ってください。

警告 充電池に関する警告	
禁止	指定以外のACアダプターとUSBケーブルを使用しない 家庭用AC電源で使用する時や、充電を行う時は必ず指定のACアダプターとUSBケーブルを使用してください。指定以外の物を使用すると過熱により、けが・やけど・火災・汚損や電池の破裂、液漏れの原因になります。
禁止	火の中に入れたり、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない 電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
分解禁止	分解しない 感電の原因になります。 充電式電池の交換・点検・修理は、お買い上げの販売店またはティアック修理センターにご依頼ください。 ただし廃棄時には取扱説明書記載の手順に従って内蔵の電池を取り外してリサイクルにご協力ください。
指示	充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない 液漏れが発生した時にはティアック修理センターにご相談ください。 液が目に入った時には失明の恐れがありますので、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師にご相談ください。 液が体や衣服に付いた時は皮膚の怪我・やけどの原因になるのできれいな水で洗い流したあと、ただちに医師にご相談ください。

充電池のリサイクル

本機にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り外して、リサイクルにご協力ください。

- ご不明な点は、弊社 AV お客様相談室（裏表紙に記載）にお問い合わせください。




⚠ 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 充電式電池の交換は、ティアック修理センターに依頼してください。


充電池の取り外し方

充電池を取り外す場合は、電源をオンにして完全に動作しなくなるまで電池を放電させてから行ってください。（オートパワーセーブ機能が働いた場合は、電源を一度オフにして再びオンにしてください。）


- 本機を分解するには、プラスドライバー（#0）、1.3mm 6 角レンチが必要です。

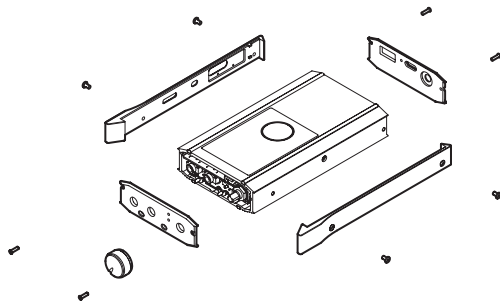

- 1** 本体側面のネジ (4 カ所) を外す。
- 2** 電源 / 音量つまみを引き抜き、フロントパネルとリアパネルを止めているネジ (4 カ所) を外す。

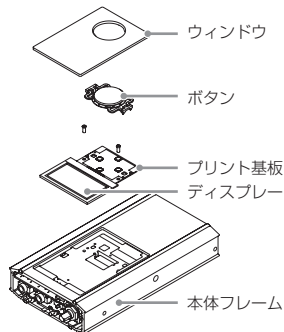

- 3** ウィンドウ、ボタンを取り外す。
- 4** プリント基板を止めているネジ (2 カ所) を外し、ディスプレイと一緒に取り外す。

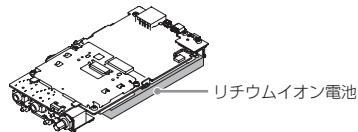

- 5** 本体フレーム内のプリント基板を取り外し、シャーシからバッテリーを取り外す。

付属品

万一、付属品に不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店または弊社 AV お客様相談室（裏面に記載）にご連絡ください。

- DC 電源供給用ケーブル (DC プラグ-USB A 端子) × 1
- パソコン接続用 USB ケーブル (USB マイクロ B 端子-USB A 端子) × 1
- RCA 変換ケーブル (RCA - Mini Plug) × 1
- 固定用ゴムバンド* × 2
- 取扱説明書（保証書つき）(本書) × 1
- * 本機に音楽プレーヤーなどを固定するときに使用します。

特長

Apple 製品 (iOS デバイス) に対応した USB DAC 内蔵のポータブルヘッドホンアンプ / デジタルオーディオプレーヤーです。USB オーディオ対応 (192kHz/24bit、DSD5.6MHz/DSD128) アシクロナス (非同期) モードにより、本機内部の高精度クロックによる正確な D/A 変換を可能とすることで、高音質なコンテンツの再生に対応しました。本製品はアナログ・デバイス社製 16/32 ビット Blackfin® 組み込みプロセッサを搭載し製品のデジタル信号処理と制御を行っています。この Blackfin® プロセッサを搭載することにより製品の高性能化・省電力化を実現しています。

ユーザー登録について

TEAC のウェブサイトにて、オンラインでのユーザー登録をお願いします。

<http://teac.jp/support/registration/>

本機で利用できる Apple 製品

以下の Apple 製品を本機に接続して使うことができます。

- iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad Retina (第4世代)、iPad Air、iPad mini、iPad mini Retina、iPod touch (第5世代)

下記の弊社ホームページの iPod 動作確認表もご参照ください。

<http://teac.jp/support/ipod/>

- 本機の iPod/iPhone/iPad 接続端子に iPod/iPhone/iPad を接続するには、必ず iPod/iPhone/iPad に付属する USB ケーブルをお使いください。純正ケーブル以外での動作は保証出来ません。

再生アプリケーションソフト

Windows、Mac 版

ハイレゾファイルに対応した再生アプリケーションソフト「TEAC HR Audio Player」(Windows 版、Mac 版) を以下の弊社ダウンロードページよりダウンロードして、お使いいただくことができます。

http://teac.jp/product/hr_audio_player/downloads/

iOS アプリ

ハイレゾ音源再生に対応した iOS 用アプリ「TEAC HR Audio Player for iOS」が無償で利用できます。

http://teac.jp/product/hr_audio_player_for_ios/

Android アプリ

ハイレゾ音源再生に対応した Android 用アプリ*「TEAC HR Audio Player for Android」が無償で利用できます。

http://teac.jp/product/hr_audio_player_for_android/

*2015 年公開予定

対応 OS

USB 接続できるパソコンの OS は下記のいずれかとなります。

Microsoft Windows

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1

- Windows で再生を行うには、パソコンに専用ドライバーをあらかじめインストールしておく必要があります。

以下の弊社ダウンロードページより専用ドライバーをダウンロードしてください。

＜専用ドライバーソフトダウンロードページ＞

<http://teac.jp/product/ha-p90sd/downloads/>

注意

パソコンと USB ケーブルで接続する前には、必ず専用ドライバーソフトをあらかじめインストールしておいてください。ドライバーがインストールされていないパソコンと本機を接続した場合、正しく動作しません。その後、正常にドライバーをインストールすることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

Mac OS X

OS X Lion 10.7

OS X Mountain Lion 10.8

OS X Mavericks 10.9

- Mac OS の場合、標準のドライバーで動作するためドライバーをインストールする必要ありません。

これ以外の OS での動作保証はいたしません。

製品の情報について

アップデート情報、便利な使い方などの情報は、TEAC ウェブサイト (<http://teac.co.jp>) をご確認ください。

オートパワーセーブ機能

以下の条件で自動的にスリープ状態になります。

ヘッドホンアンプ使用時

- デジタル、アナログ音声入力が無音のまま 30 分経過したとき。
iPod/iPhone/iPad 接続端子に iPod/iPhone/iPad（電源オン時）、パソコン接続端子にパソコン（電源オン時）などが接続されている場合、オートパワーセーブは機能しません。

SD カード再生時

- プレーヤー設定のオートパワーオフをオンした状態で、プレーヤーが動作しない状態が設定時間の間続いたとき。


注意

スリープ状態を解除するには、音量つまみを左側に回して一度電源をオフにしてください。

充電する

本機は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています

- お買い上げ後はじめて使用するときや長期間使用しなかったときは、充電をしてからご使用ください。

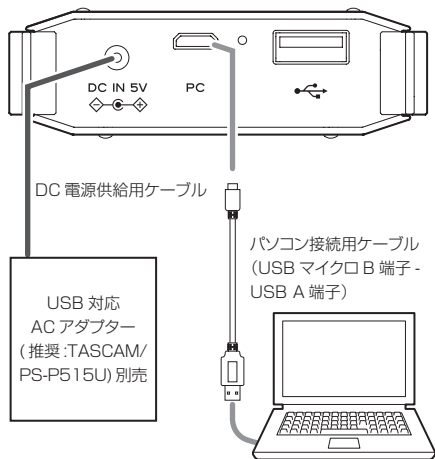


- 周囲の温度が 5℃～35℃の環境で充電してください。この範囲外で充電すると、正常に充電できないことがあります。
- 付属のパソコン接続用ケーブルを使って、接続したパソコンから充電できます。
- 本機とパソコンは必ず直接接続してください。USB ハブなどを経由して接続した場合、正常に充電できないことがあります。
- 付属のパソコン接続用ケーブルでパソコンに接続した場合、本機が有効な USB デバイスとしてパソコンに認識されないと充電が開始されないことがあります。
- パソコン接続からの充電は、本体の電源をオフした場合のみ開始しま

す。電源をオンした状態でパソコンと接続しても充電は開始されません。

- DC 電源供給用ケーブルを使用して充電を開始している場合でも、大音量で聴くと電池が消耗することがあります。
- 別売りで AC アダプター (TASCAM/PS-P515U) をご用意しています。付属の DC 電源供給用ケーブルを接続して充電してください。充電時の最大電流は 1.5A です。パソコンから充電するよりも DC 電源を使って充電した方が早く充電できます。
- 付属の DC 電源供給用ケーブルとパソコン接続用ケーブルの両方を接続した場合、DC 電源供給用ケーブル側から充電されます。パソコンからは充電されません。

各部の名前とはたらき

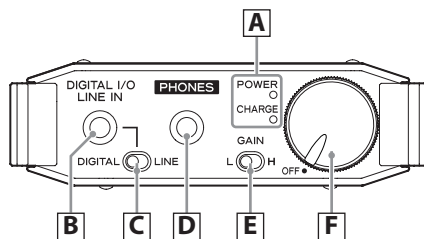

A インジケータ

POWER：電源がオンのとき青く点灯します。

CHARGE：充電中は赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。

B デジタル音声入出力・アナログ音声入力端子

デジタル音声を入出力、またはアナログ音声を入力します。

デジタル入力の場合

光接続：光ミニプラグを使用してください。

同軸接続：付属の RCA 変換ケーブルを使用してください。

光接続と同軸接続は自動で切り換わります。

アナログ入力の場合

3.5mm ステレオミニプラグを使用してください。

デジタル出力の場合

同軸接続：付属の RCA 変換ケーブルを使用してください。

C デジタル / アナログ切り換えスイッチ

デジタル入出力とアナログ入力を切り換えます。

スイッチと接続端子に接続されているケーブルが一致しない場合、音声が入出力されません。

- デジタル入出力の切り換えは、メニュー内の設定画面で行います。

D ヘッドホン (PHONES) 端子

ヘッドホンのプラグ (3.5 mm ステレオミニタイプ) を接続します。

注意

- 必ず音量を下げたからヘッドホンプラグを差し込み、ヘッドホンを装着してください。また、ヘッドホンを装着したまま、電源のオン / オフや、ヘッドホン端子の抜き差しを行わないでください。突然大きな音が出て、聴力障害の原因となることがあります。
- ヘッドホン端子とデジタル出力端子の差し間違えに注意して下さい。場合によっては、異常音・接続機器の故障が発生する恐れがあります。

E GAIN 切換スイッチ

使用するヘッドホンに合わせて、出力レベルを切り換えることができます。

H：出力レベル高

L：出力レベル低

「H」に切り換える場合は、ボリュームを下げたから切り換えてください。


注意

特に初めて使用するヘッドホンについては GAIN 切換えスイッチを L に設定し、必ず音を出しながら 少しずつ音量つまみを上げ、あらかじめ音圧感度の確認を行って下さい。

F 電源 / 音量つまみ

左に止まるまで回すと電源がオフになります。

音量を調節します。右に回すと電源がオンになります。さらに右に回すと音量が大きくなり、左に回すと小さくなります。

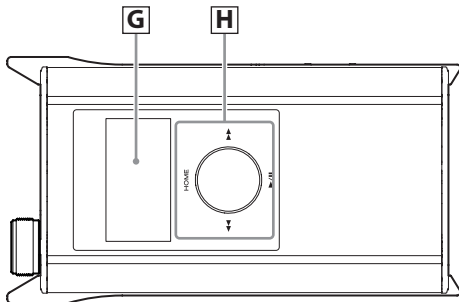

G ディスプレイ

再生中の曲情報や MUSIC 画面での曲表示、本体の設定を画面に表示します。

H 操作ボタン

ホーム (HOME) ボタン

ホーム画面を表示します。

再生 / 一時停止 (▶ / ||) ボタン

停止 / 一時停止中に押すと再生を開始します。

再生中に押すと一時停止します。

スキップサーチ (◀◀ / ▶▶) ボタン

前または後ろの曲にスキップします。


押し続けると、早送り / 早戻しします。

J ホールド (HOLD) スイッチ

右にスライドするとホールド状態になり、ボタン操作が無効になります。

K マルチウェイ・ボタン (◀◀▶▶)


MUSIC 画面で、曲の選択や曲のスキップなど多目的に用います。

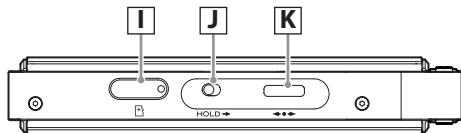

I マイクロ SD カードスロット

音楽ファイルが保管された SD カードを挿入します。

- SDHC は FAT32 の最大ファイルサイズ制限の為、4GB 以上のファイルを記録できません。
- 4GB 以上のファイルを取り扱いたい場合は、SDXC をお使い下さい。

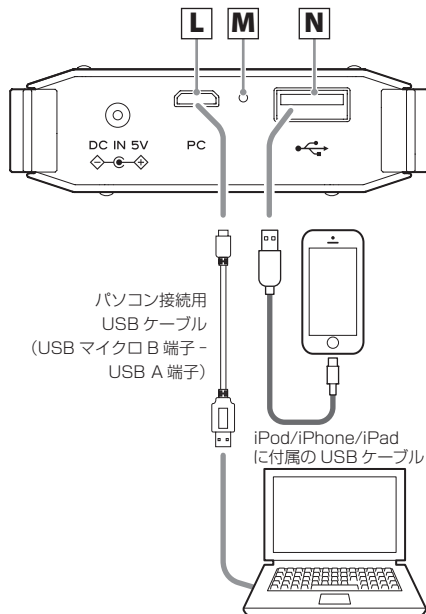

L パソコン接続端子

付属のパソコン接続用 USB ケーブル (USB マイクロ B 端子 - USB A 端子) を使用してパソコンと接続してください。

M 強制終了スイッチ

電源 / 音量つまみを電源がオフになる位置まで戻してから、穴に合ったクリップなどを伸ばした細長いピンで押ししてください。
本機の電源が切れます。

N iPod/iPhone/iPad 接続端子

iPod/iPhone/iPad に付属する USB ケーブルを使用して、本機に接続してください。

- 本端子に iPod/iPhone/iPad 以外のものを接続した場合、バッテリーの持続時間が著しく低下する可能性があります。

操作注意事項

「Processing...」、「Loading...」、「Removing...」などのポップ表示類が出ている間はパソコン接続端子または、iPod/iPhone/iPad 接続端子に機器を接続したり、接続されている機器を取り外したりしないでください。

入力ソースについて

本機に入力切換えスイッチはありません。本機の電源がオンになったら、最初に接続された機器が入力ソースになります。

本機の電源がオンになったときに、複数の機器が接続されていた場合、パソコン接続端子、iPod/iPhone/iPad 接続端子、デジタル音声入力・アナログ音声入力端子、マイクロ SD カードスロットの優先順位で入力ソースが選択されます。

入力ソースを切り換える場合は、本機の電源を一度オフにして、聴きたい機器を接続しなおしてください。

基本操作

⚠ 全ての接続が終わってから電源をオンにしてください。

- 接続する機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。
- 各接続ケーブルを電源コードと一緒に束ねないでください。ノイズ発生の原因になることがあります。
- 各プラグはしっかりと差し込んでください。

外部入力機器を再生する。


- 1** 入力ソースを接続する。
- 2** 本機の電源をオンにする。
音量は小さめに設定してください。
- 3** 入力ソースが選択されるまで待つ。
- 4** 機器で再生を始める。
- 5** 本機の電源 / 音量つまみを回して音量を調節する。

SD カードの音楽ファイルを再生する

- 1** SD カードをセットする。
- 2** 本機の電源をオンにする。
音量は小さめに設定してください。
- 3** MUSIC 画面で再生するファイルを選択する。
- 4** 再生 / 一時停止 (▶ / II) ボタンを押して再生する。
- 5** 本機の電源 / 音量つまみを回して音量を調節する。

HOME 画面

電源オン時に表示される最も標準的な画面です。



現在、選択しているモードは反転表示されます。

マルチウェイ・ボタンを押すと、選択したモード画面へ移動します。


マルチウェイ・ボタン (◀ / ▶) で下記の操作別3種類の画面を選択します。

HOME

- | | |
|------------|-----------|
| — MUSIC | 音楽ファイルの選択 |
| — PLAY | 再生 |
| — SETTINGS | 設定 |

PLAY 画面

SD カード内の曲を再生している時の画面です。
HOME 画面から PLAY を選択すると、この画面が表示されます。

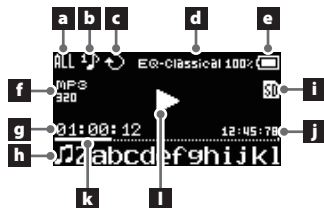

マルチウェイ・ボタン操作で再生動作ができます。

ボタン操作	機能
• (プッシュ)	曲の再生・停止
▶	次の曲へスキップ
◀	前の曲へスキップ

操作ボタンで曲の再生・お気に入り登録・画面移動ができます。

ボタン操作	機能
HOME	HOME 画面へ移動
▶ /	曲の再生・停止
▶ / 長押し	再生中の曲をお気に入り登録
▶▶	次の曲を再生
◀◀	前の曲を再生
▶▶ 長押し	早送り
◀◀ 長押し	早戻し

a 再生範囲表示

アイコン	再生範囲
ALL	SD カード内の全ファイル
👤	指定アーティストの全ファイル
📀	指定アルバムの全ファイル
📁	プレイリストに登録されたファイル
❤️	お気に入りに登録されたファイル
📁	指定ジャンルの全ファイル

b 再生モード表示

アイコン	機能
🔁	全曲再生
1🔁	1 曲再生
🎲	ランダム再生

c リピートモード表示

アイコン	機能
🔕	リピート再生しない
🔄	全曲リピート再生
1🔄	1 曲リピート再生

d イコライザ表示

e 電池残量表示

現在の電池残量を%表示します。

f ファイル情報表示

再生中のファイルの種類、ビットレートまたはサンプリング周波数を表示します。

g 経過時間表示

再生中のファイルの経過時間（時：分：秒）を表示します。

h 曲名表示

再生中ファイルのタグ情報より、曲名を表示します。

i SD カード表示

SD カードの有 / 無を表示します。

j 残り時間表示

再生中のファイルの残り時間（時：分：秒）を表示します。

k 再生位置表示

現在の再生位置をバー表示します。

l プレーヤーの状態表示

アイコン	
	再生中、早送り中、早戻し中
	一時停止中

MUSIC 画面

SD カード内の曲を選択する画面です。

HOME 画面から MUSIC を選択すると、この画面が表示されます。



SD カード上に保存された曲を選択、管理します。

マルチウェイ・ボタン操作で曲のサーチ・選択ができます。

ボタン操作	機能
• (プッシュ)	選択、曲の再生
➡	次の曲にサーチ移動
⬅	前の曲にサーチ移動

操作ボタンで曲の再生・お気に入り登録・画面移動ができます。

ボタン操作	機能
HOME	前画面へ移動
▶/⏸	曲の選択・再生・停止
▶/⏸ 長押し	リストで選択している曲をお気に入り登録 ※曲選択時のみ。 FAVORITES 画面表示中は、選択曲をお気に入りから削除
▶▶	次の曲を再生
◀◀	前の曲を再生
▶▶ 長押し	早送り
◀◀ 長押し	早戻し

MUSIC

ALL	SD カードの全ての曲データを表示
ALBUM	タグのアルバム情報ごとに曲データを表示
ARTIST	タグのアーティスト情報ごとに曲データを表示
GENRE	タグのジャンル情報ごとに曲データを表示
PLAYLISTS	プレイリストに登録した曲データを表示 *
FAVORITES	お気に入りに登録した曲データを表示

*TEAC HR Audio Player のプレイリストが利用できます。

TEAC HR Audio Player のプレイリストの作成方法

- 1 パソコンの電源をオンにする。**
- 2 本機に SD カードを挿入し、USB ケーブルでパソコンと本機を接続する。**

本機が SD カードリーダー / ライターとして動作します。

 - パソコンに接続されている SD カードリーダー / ライターも使用できます。
- 3 TEAC HR Audio Player を起動し、SD カード内の聴きたい曲をプレイリストに追加する。**
 - パソコンのハードディスク内にある曲をプレイリストに登録しても本機では再生できません。
- 4 プレイリストを SD カード上の「PLAYLISTS」フォルダーに保存する。**

本機で再生できる音楽ファイル

MP3

拡張子	.mp3、.MP3
サンプリング周波数	44.1/48kHz
ビットレート	32/64/96/128/192/256/320kbps、VBR

WMA

拡張子	.wma、.WMA
サンプリング周波数	44.1/48kHz
ビットレート	48 ~ 384kbps、VBR

WAV

拡張子	.wav、.WAV
サンプリング周波数	44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
量子化ビット数	16/24bit

AAC

拡張子	.aac、.m4a、.mp4、.AAC、.M4A、.MP4
サンプリング周波数	44.1/48kHz
ビットレート	64 ~ 320 kbps、VBR

FLAC

拡張子	.flac、.FLAC
サンプリング周波数	44.1/48/88.2/96kHz
量子化ビット数	16/24bit

DSD (DSF, DSDIFF)

拡張子	.dsf、.DSF、.dff、.DFF
サンプリング周波数	5.6MHz (DSD128)、2.8MHz (DSD64)
量子化ビット数	1bit

設定

プレーヤー設定画面です。

HOME 画面から SETTINGS を選択すると、この画面が表示されます。



マルチウェイ・ボタン操作で設定ができます。

ボタン操作	機能
• (プッシュ)	選択
➡	上にカーソル移動
⬅	下にカーソル移動

操作ボタンで曲の再生・画面移動ができます。

ボタン操作	機能
HOME	前画面へ移動
▶ /	曲の選択・再生・停止
▶▶	次の曲を再生
◀◀	前の曲を再生
▶▶ 長押し	早送り
◀◀ 長押し	早戻し

SETTINGS

PLAY	再生設定
AREA	再生範囲
REPEAT	リピートモード
RANDOM	ランダム再生 ON/OFF
EQ	イコライザー設定
PRESETS	SD 再生イコライザー
DISPLAY	表示設定
BRIGHT	表示画面の明るさ
DIM TIME	画面減光までの時間
DISP OFF	画面消灯までの時間
RESCAN	SD カードファイルスキャン設定
AUTO	自動 ● SD カード挿入時に自動でファイルデータを構築します。
MANUAL	手動 ● メニュー選択時にファイルデータを構築します。
OTHERS	その他の設定
RESET	設定リセット ● 工場初期出荷設定に戻します。
MAX VOL	最大音量 (出力アッテネート設定)
PWR SAVE	自動電源オフまでの時間
DGTL IO	デジタル入出力設定 入力 / 出力
PWR MODE	パワーモード設定 HIGH/LOW*
USB CHRG	USB 充電機能 ON/OFF
ABOUT	本体情報表示

* 電池持続時間が長くなりますが、定格出力が小さくなります。

最新ファームウェアの入手

最新ファームウェアは、ティアックホームページの HA-P90SD 製品ページで公開しています。

(なお、ファームウェアが掲載されていない場合、更新はありません)

<http://teac.jp/>

トップページ右上の「サイト内検索」に「HA-P90SD」と入力していただくことで製品ページを簡単に検索できます。

ファームウェアをアップデートする際は、製品ページ上にある説明に従って行ってください。

困ったときは

本機の調子がおかしい時は、サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。それでも正常に動作しない場合はお買い上げの販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。

電源が入らない

- ▶ バッテリーの電池残量が少ない場合、電源が入りません。DC プラグ、または USB マイクロ B 端子から充電してください。
- ▶ オートパワーセーブ機能が働いていませんか。音量つまみを左側に回して一度電源をオフにしてください。

音が出ない

- ▶ 音量つまみ (Volume) で音量を調整してください。
- ▶ 接続機器の再生状態をもう一度確認してください。
- ▶ ヘッドホンジャックの接続を確認してください。

仕様

- 周波数特性 10 Hz ~ 80 kHz (LINE IN 時)
ひずみ率 0.004%
(32 Ω, 1kHz, 出力 100mW+100mW, JEITA)
ヘッドホン対応インピーダンス 8 ~ 600 Ω
最大入力 (AUDIO IN) 2Vrms
ヘッドホン実用最大出力
170mW+170mW (32 Ω, 1kHz, 10%, JEITA)
80mW+80mW (300 Ω, 1kHz, 10%, JEITA)
40mW+40mW (600 Ω, 1kHz, 10%, JEITA)
動作温度 0 ~ 35℃
電池持続時間 (32 Ω 負荷 1mW + 1mW 出力時 PWR MODE=LOW)
Apple iOS デバイス 約 7 時間
● 電池の持続時間は、使用方法や周囲の環境によって変わります。
充電時間 約 9 時間 (USB 入力時)
約 4 時間 (DC 入力、PS-P515U 使用時)
外形寸法 69.6 mm × 123 mm × 21.5 mm
(幅×奥行×高さ、突起含まず)
質量 280g
対応サンプリング周波数 / ビット数 . . . PCM: 最大 192 kHz, 24bit
DSD : 最大 5.6448MHz, 1bit
推奨 AC アダプター TASCAM/PS-P515U (別売)
対応メディア microSD カード (64MB ~ 2GB)
microSDHC カード (4GB ~ 32GB)
microSDXC カード (64GB ~ 128GB)
● すべてのメディアに対応しているわけではありません。対応状況はティアックウェブサイト (<http://teac.jp/>) の「HA-P90SD 動作確認メディア」をご確認ください
対応ファイルシステム FAT16, FAT32, exFAT
● 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
● 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 保証書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証書は、お買い上げの際に販売店が所定事項を記入してお渡ししておりますので、大切に保管してください。万が一販売店印の捺印やご購入日の記載が無い場合は、無償修理保証の対象外になりますので、ご購入時のレシートなどご購入店・ご購入日が確認できるものを一緒に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年です。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）、もしくは代替製品を製造後 8 年間保有しています。

■ ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはティアック修理センター（裏面に記載）にお問い合わせください。

■ 修理を依頼されるときは

「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、ケーブルはすべて抜いて、お買い上げの販売店またはティアック修理センター（裏面に記載）にご連絡ください。なお、本体の故障もしくは不具合により発生した付随的損害（録音内容などの補償）の責についてはご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。

測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含まれています。

部品代：修理に使用した部品代金です。

その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

その他：製品を送るために必要な送料 / 梱包料などがあります。

修理の際ご連絡いただきたい内容

型名：ポータブルヘッドホンアンプ / USB DAC HA-P90SD

シリアルナンバー：

お買い上げ日：

販売店名：

お客様のご連絡先

故障の状況（できるだけ詳しく）

■ 廃棄するときは

本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

ソフトウェアに関する重要なお知らせ

本製品に搭載されるソフトウェアには、ティアック株式会社（以下「弊社」とします）が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれております。これらのソフトウェアに関する本お知らせを必ずご一読くださいますようお願い申し上げます。

libFLAC

当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社は以下の内容をお客様に通知いたします。

libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合には、ティアック修理センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、ティアック修理センターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。商品を送付していただく場合の送付方法については、事前にティアック修理センターにお問い合わせください。
3. ご転居、ご贈答品等でお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合は、ティアック修理センターにご連絡ください。
4. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷
 - (5) 業務用の長時間使用など、特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷
 - (6) メンテナンス
 - (7) 本書の提示がない場合
 - (8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名(印)の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- ※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ティアック修理センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

保証書

品名	ポータブルヘッドホンアンプ / デジタルオーディオプレーヤー		
おおよび形名	HA-P90SD		
機番			
保証期間	本 体	1 年	

お買上げ日	年	月	日
お名前	様		
お住所			
お電話番号	()	()	()

販売店	所在地・名称 (印)
	電話 ()

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

この製品のお取り扱い等についてのお問い合わせ

AV お客様相談室 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47



0570-000-701

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、9:30～12:00/13:00～17:00 です。

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

● ナビダイヤルがご利用頂けない場合

電話：042-356-9235 / FAX：042-356-9242

故障・修理や保守についてのお問い合わせ

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田 858



0570-000-501

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、9:30～17:00 です。

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

● ナビダイヤルがご利用頂けない場合

電話：04-2901-1033 / FAX：04-2901-1036

● 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。